




Breeze

ION BREEZE

LC48100

- Ponad 8000 cykli ładowania i rozładowania
- Monitorowanie w iOS / Android
- 20 lat bezobsługowej pracy
- 10 lat gwarancji
- Bezobsługowe przechowywanie

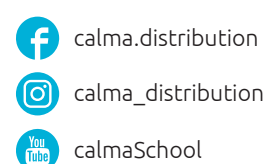

calma.distribution
calma_distribution
calmaSchool

Zgłoś się na szkolenie!
536 514 888

Calma Sp. z o.o.
ul. Składowa 13, 26-800 Białobrzegi
NIP: 7981483124

+48 536 514 888
biuro@calma.pl
www.b2b.calma.pl

Specyfikacja techniczna


Nazwa modelu:	ION Breeze LC48100
Typ terminala:	Anderson SB50
Waga:	40 kg
Kierunek montażu:	Pionowo/poziomo



Calma Sp. z o.o.
ul. Składowa 13, 26-800 Białobrzegi
NIP: 7981483124


+48 536 514 888
biuro@calma.pl
www.b2b.calma.pl

Zgłoś się na szkolenie!
536 514 888

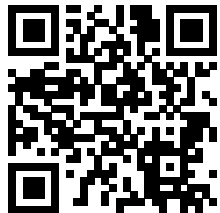

Wymiary

Długość:	179 mm
Szerokość:	483 mm
Wysokość:	435 mm

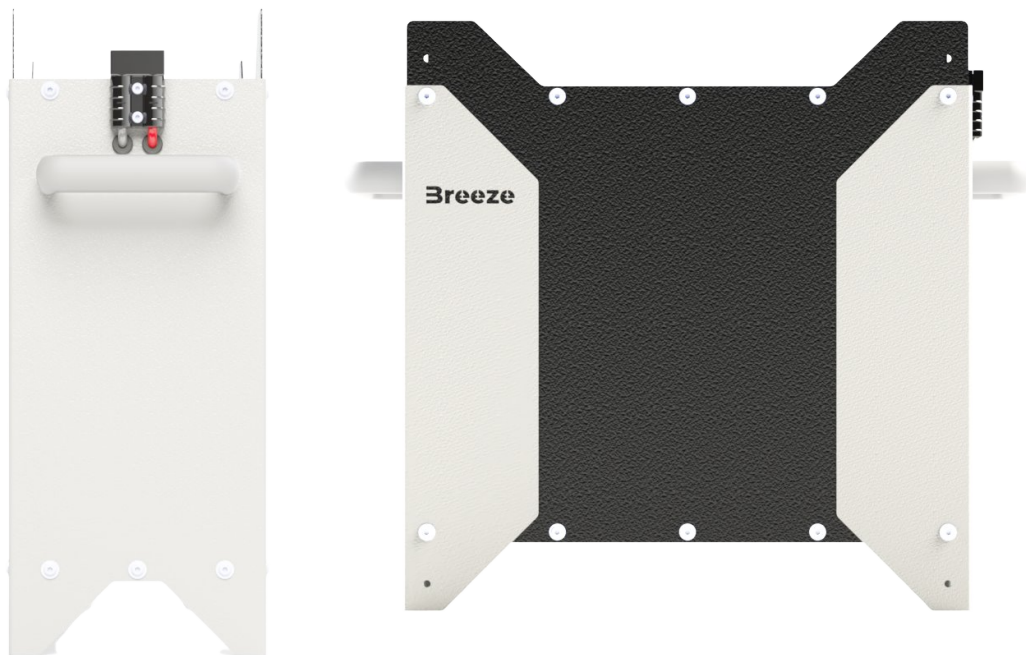


Specyfikacja elektryczna

Typ ogniw:	LiFePO ₄
Pojemność akumulatora:	50 Ah +/- 1 Ah
Napięcie nominalne:	51,2 V
Napięcie odcięcia:	44 V
Pojemność energetyczna:	5120 Wh
Moc maksymalna:	2560 W
Standardowy prąd ładowania:	40 A
Maksymalny prąd ładowania:	50 A
Standardowy prąd rozładowania:	50 A
Maksymalny prąd rozładowania:	50 A
Rezystancja wewnętrzna:	<20 mOhm
Liczba cykli 90% DOD (0.5C, (2.5V-3.6V), 70% EOL, 25 st. C):	>8000

Zakres temperatur


Ładowanie:	0°C +55°C
Rozładowanie:	-10°C +55°C
Przechowywanie:	-40°C +60°C

Charakterystyka ładowania

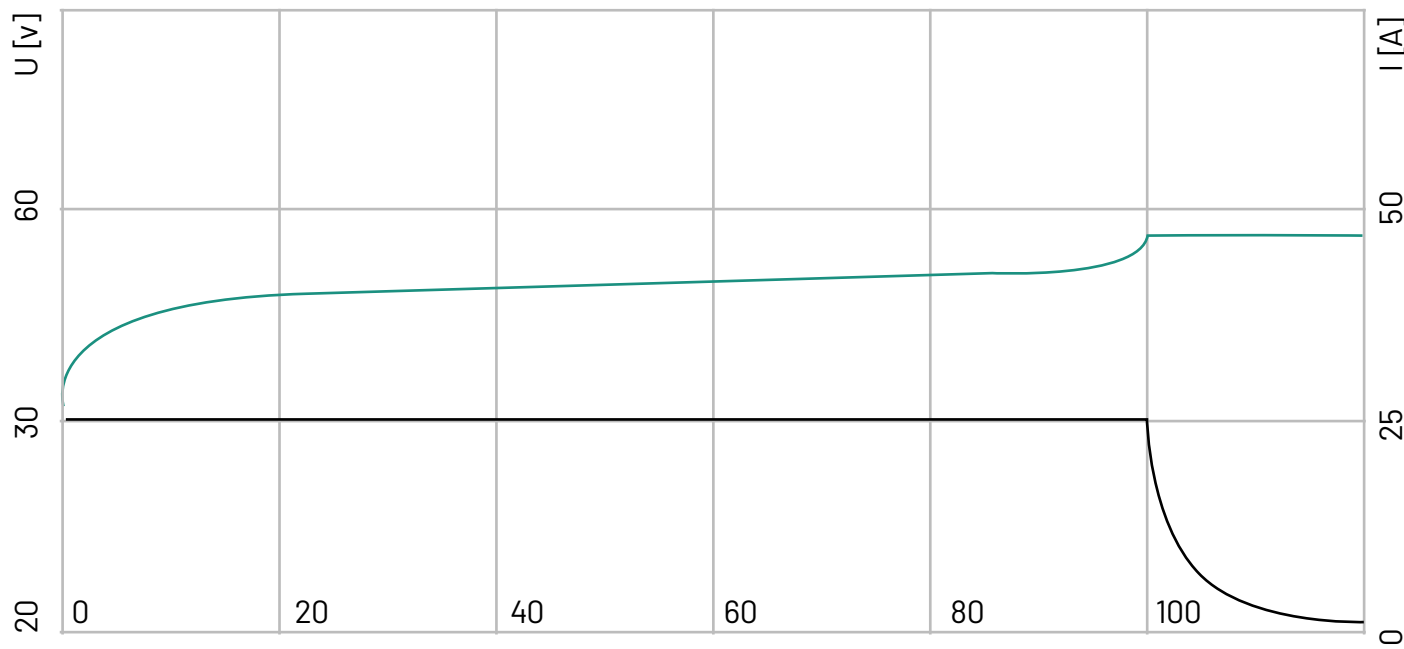

Napięcie ładowania (bulk):	58,4 V
Napięcie podtrzymania (float):	57,6V

Charakterystyka rozładowania

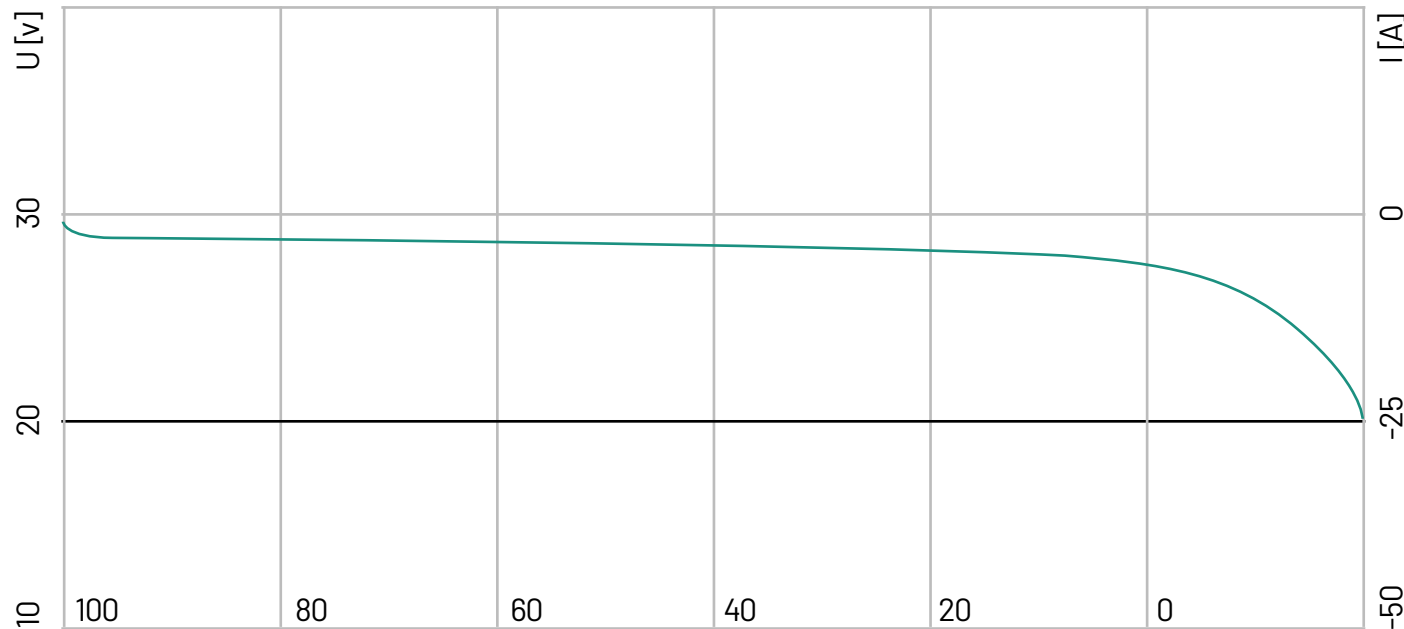

Breeze

Montaż

1. Szybki i prosty montaż
2. Łączenie równoległe dowolnej liczby modułów
3. Elastyczna rozbudowa w przyszłości
4. Zawieszenie systemu w dowolnym układzie na ścianie
5. Możliwość montażu w pionowej szafce ze stali nierdzewnej
6. Bezprzewodowa komunikacja

Calma Sp. z o.o.
ul. Składowa 13, 26-800 Białobrzegi
NIP: 7981483124

+48 536 514 888
biuro@calma.pl
www.b2b.calma.pl



Aplikacja mobilna

Połączenie wymaga wprowadzenia indywidualnego kodu PIN.

Aplikacja mobilna umożliwia monitorowanie i podgląd:

- stanu naładowania
- prądu ładowania i rozładowania
- stanów awaryjnych
- poziomu zbalansowania poszczególnych ogniw
- temperatury
- możliwość włączenia/wyłączenia akumulatora
- interaktywna instrukcja montażu
- formularz kontaktowy z serwisem Breeze Energie

Zgłoś się na szkolenie!
536 514 588